

Trådløst internet via router

For at komme på det trådløse netværk skal du benytte det SSID og password, du får tilsendt på e-mail.

Skulle du have mistet SSID og password kan disse oplyses eller ændres ved at kontakte kundeservice.

Trådløst internet via Smart WiFi

Har du Smart WiFi står navn og password under bunden på dine Smart WiFi enheder.

1: WiFi name: Dette er dit netværksnavn, og dermed også det, som du siden skal finde på din liste over netværk.

2: Password: Dette er din adgangskode til det trådløse netværk. Windows kan også kalde denne for en netværksnøgle. Husk, at der er forskel på store og små bogstaver.

Du har mulighed for at ændre netværksnavn og adgangskode til noget personligt. Vi anbefaler dog, at du bruger default navn og kode på Smart WiFi.



Billedet viser, hvor navn og password står under bunden på din Smart WiFi enheder

Kontaktinformation



Kundeservice

Ring **8792 5577** og lad os hjælpe dig. Vi er klar mandag - torsdag fra 8-16 samt fredag kl. 8 -15



Teknisk Support

Ring **8792 5577 - tast 3** Vi er klar alle hverdage fra 8-20 samt lørdag, søndag og helligdage kl. 10 -14



Email

fibernet@aura.dk

Knudsminde 10
8300 Odder
87 92 55 77
www.aura.dk/waoo



AURA

AURA

Quick guide


Sådan tilslutter du dit udstyr til din fiberboks. God fornøjelse med dit fibernet!

Fiberboks Nokia og Airties 4960XR router

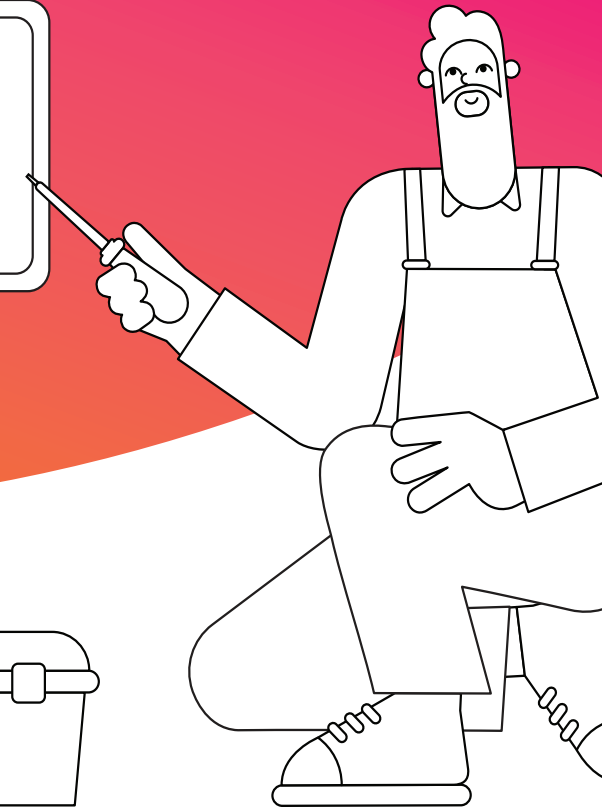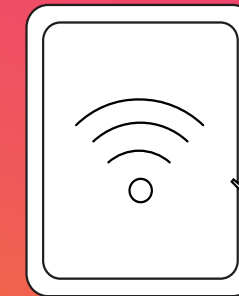


Sådan tilslutter du dit udstyr

Fiberboks til router

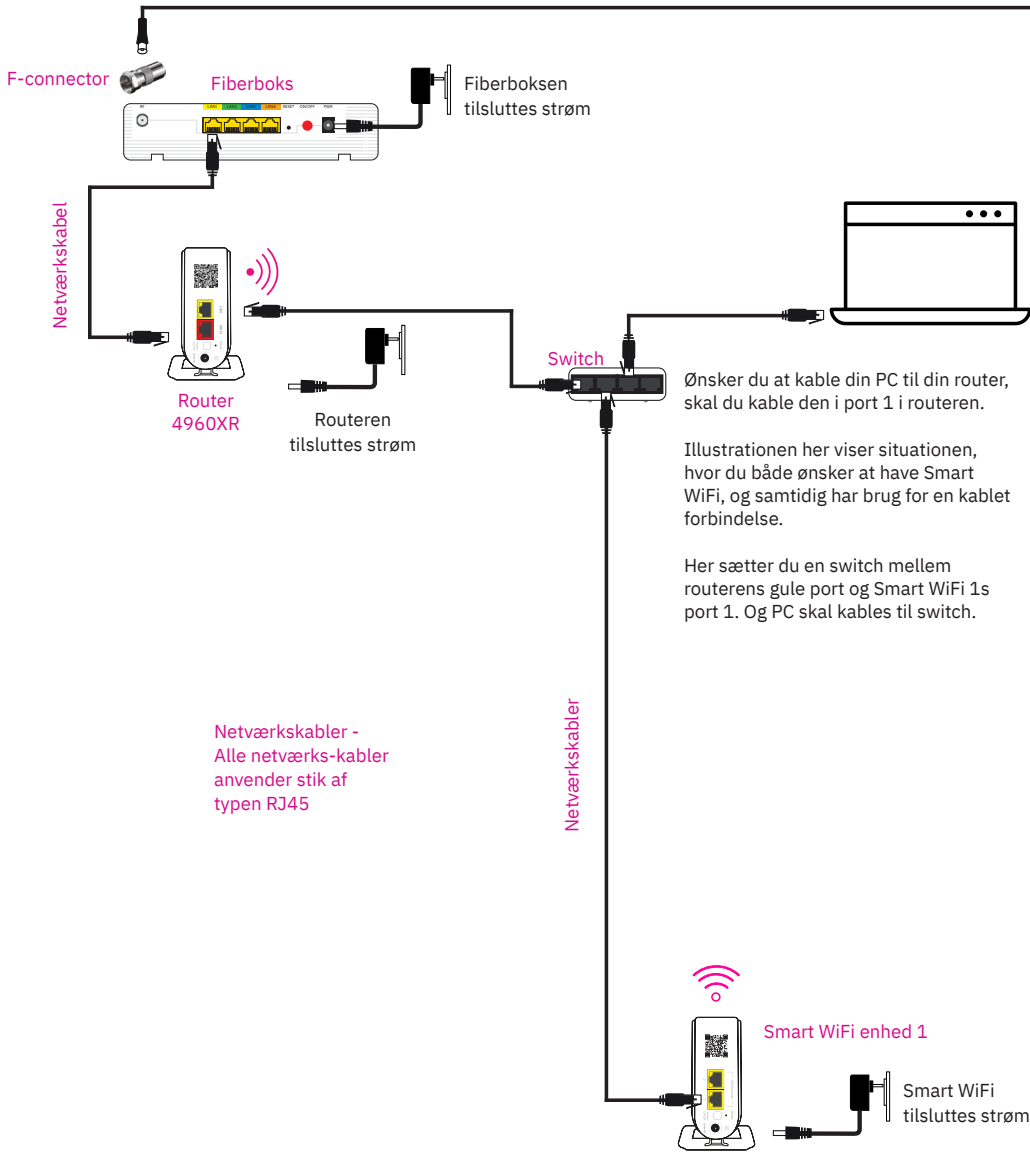

TV via Kabel

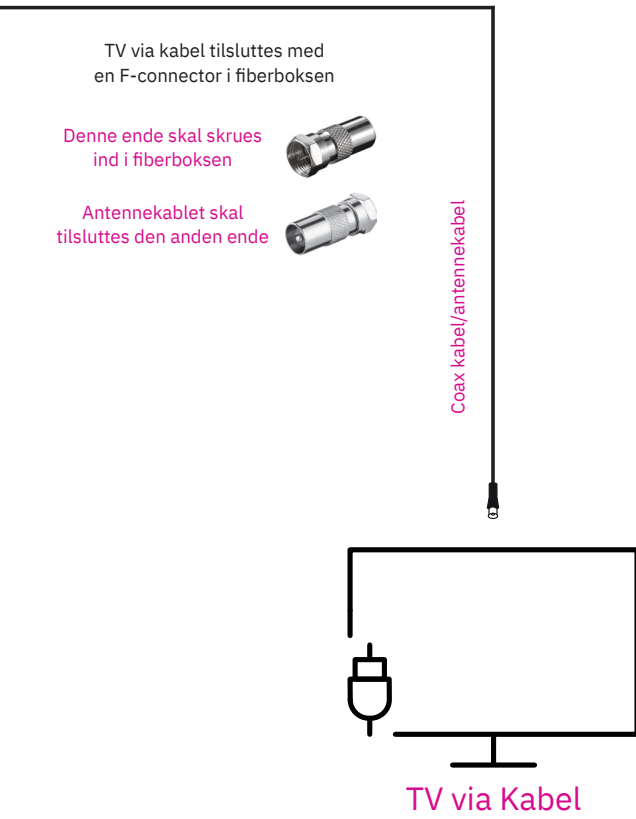

TV via Streaming

